WB003 - WB009

FLAT PANEL WALL SUPPORT
MUURBEUGEL VOOR FLATSCREENS
SUPPORT MURAL POUR ÉCRANS PLATS
SOPORTE DE PARED PARA PANTALLA PLANA
WANDHALTERUNG FÜR FLATSCREEN
SUPORTE DE PAREDE PARA ECRÃ PLANO

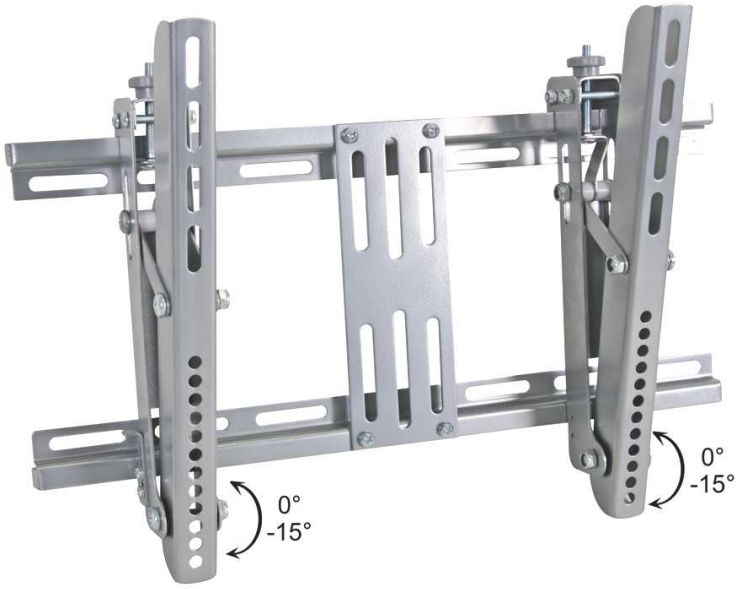

WB003
23"-37" / 58-94cm

WB009
30"-63" / 75-160cm

USER MANUAL	4
GEBRUIKERSHANDLEIDING	5
NOTICE D'EMPLOI	7
MANUAL DEL USUARIO	8
BEDIENUNGSANLEITUNG	10
MANUAL DO UTILIZADOR	11

CE

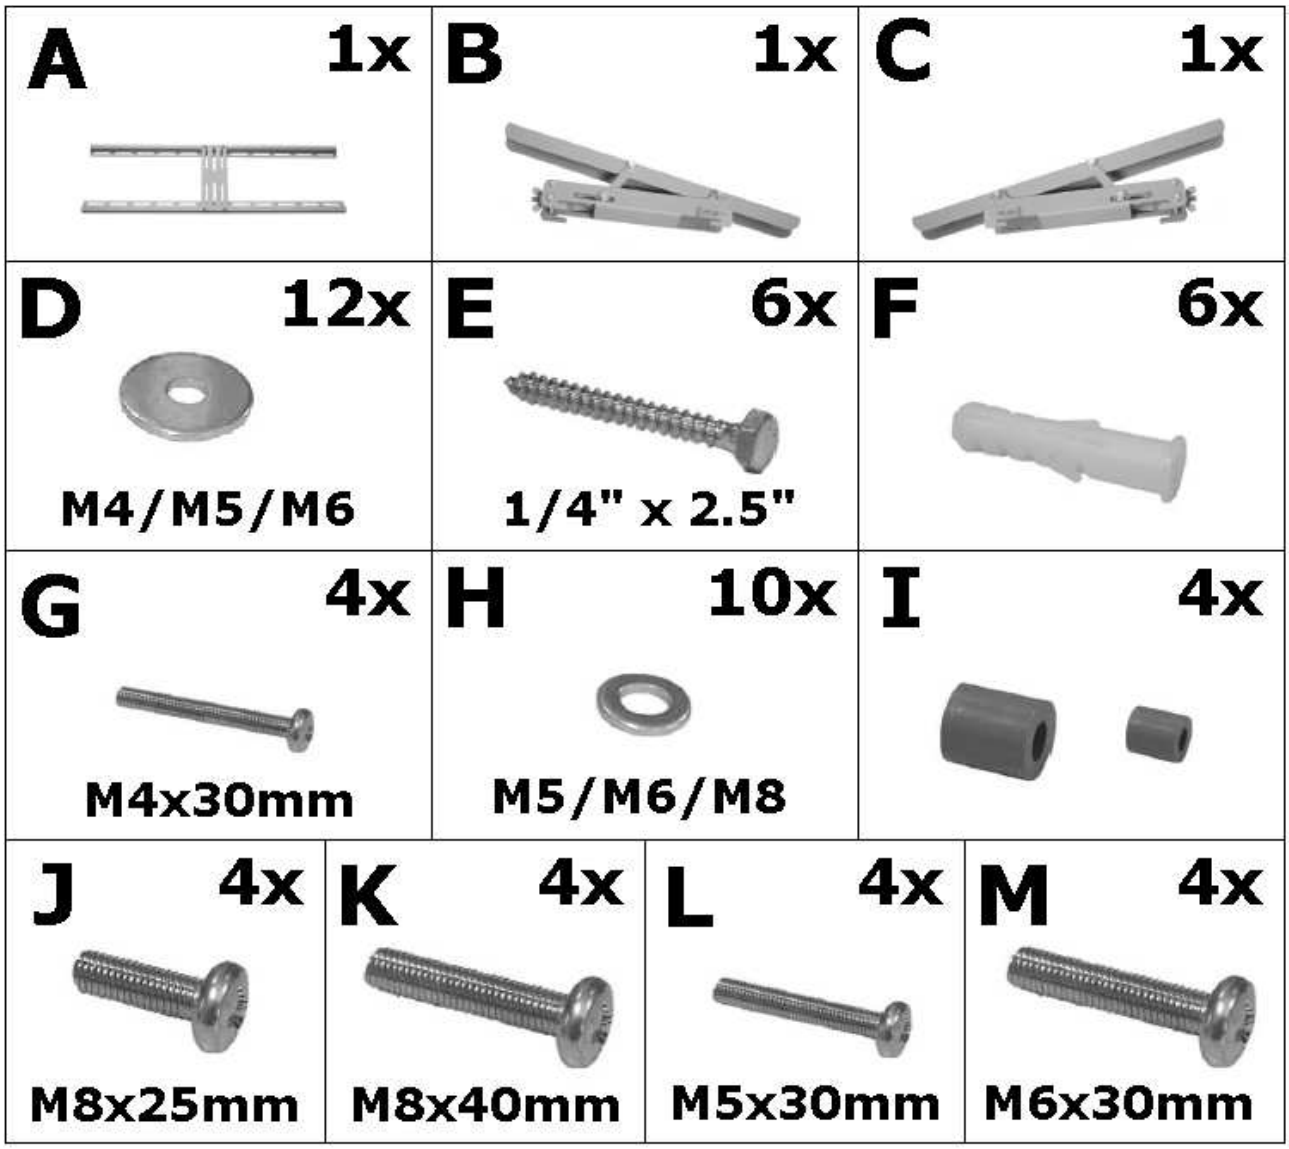

A	wall bracket	muurbeugel	support
B	left rail	linker rail	rail gauche
C	right rail	rechter rail	rail droit
D	M4/M5/M6 washers	M4/M5/M6 ringen	rondelles M4/M5/M6
E	¼" x 2.5" lag bolts	¼" x 2.5" schroefbouten	tire-fond ¼" x 2.5"
F	concrete plugs (x6)	betonpluggen	chevilles nylon
G	M4 x 30mm machine screws	M4 x 30mm schroeven	vis de fixation M4 x 30mm
H	M5/M6/M8 washers	M5/M6/M8 ringen	rondelles M5/M6/M8
I	plastic spacers	plastic afstandsringen	entretoises en plastique
J	M8 x 25mm machine screws	M8 x 25mm schroeven	vis de fixation M8 x 25mm
K	M8 x 40mm machine screws	M8 x 40mm schroeven	vis de fixation M8 x 40mm
L	M5 x 30mm machine screws	M5 x 30mm schroeven	vis de fixation M5 x 30mm
M	M6 x 30mm machine screws	M6 x 30mm schroeven	vis de fixation M6 x 30mm

A	soporte	Wandbügel	suporte
B	riel izquierdo	linke Schiene	rail esquerdo
C	riel derecho	rechte Schiene	rail direito
D	arandelas M4/M5/M6	M4/M5/M6 Dichtungsringen	anilhas M4/M5/M6
E	tornillo ¼" x 2.5"	¼" x 2.5" Schraubenbolzen	parafuso ¼" x 2.5"
F	taco de nylon	Betondübel	bucha de nylon
G	tornillo de fijación M4 x 30mm	M4 x 30mm Schrauben	parafuso de fixação M4 x 30mm
H	arandelas M5/M6/M8	M5/M6/M8 Dichtungsringen	anilhas M5/M6/M8
I	separadores de plástico	Abstandshalter aus Plastik	separadores de plástico
J	tornillo de fijación M8 x 25mm	M8 x 25mm Schrauben	parafuso de fixação M8 x 25mm
K	tornillo de fijación M8 x 40mm	M8 x 40mm Schrauben	parafuso de fixação M8 x 40mm
L	tornillo de fijación M5 x 30mm	M5 x 30mm Schrauben	parafuso de fixação M5 x 30mm
M	tornillo de fijación M6 x 30mm	M6 x 30mm Schrauben	parafuso de fixação M6 x 30mm

1

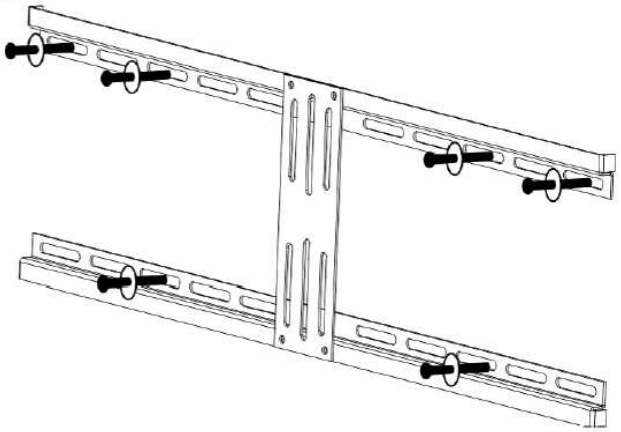

2

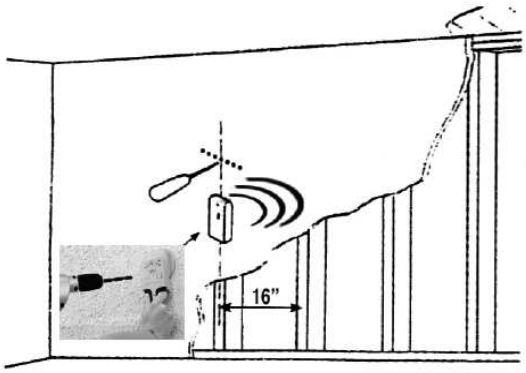

3

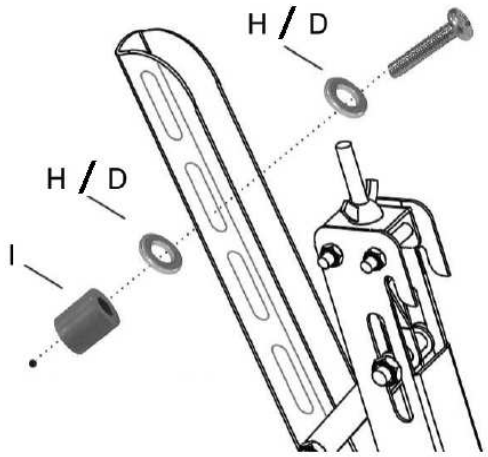

4

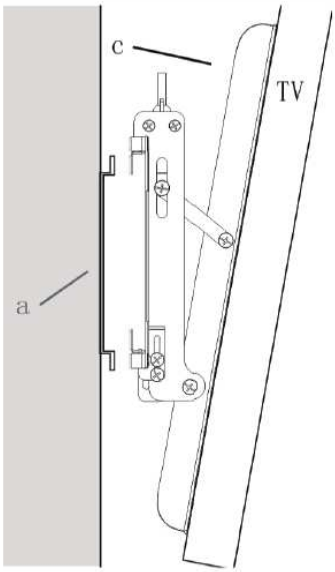

5

6

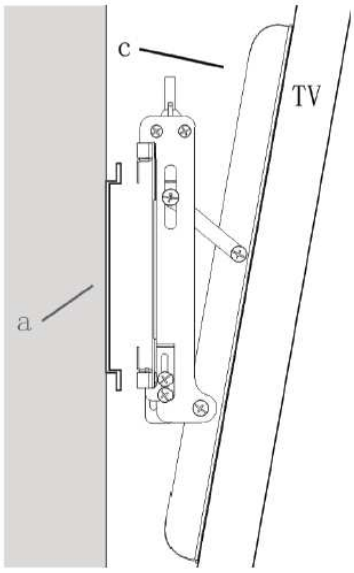

User manual

1. Introduction

Thank you for choosing Velleman! Please read the manual thoroughly before bringing this device into service. If the device was damaged in transit, do not install or use it and contact your dealer.

2. Safety Instructions

- Damage caused by disregard of certain guidelines in this manual is not covered by the warranty and the dealer will not accept responsibility for any ensuing defects or problems.
- Damage caused by user modifications to the device is not covered by the warranty.
- Only use the device for its intended purpose. Using the device in an unauthorised way will void the warranty.
- Check the contents prior to assembly. Use proper tools and never use defective or deformed parts as an improper installation may cause serious injury.
- Any included hardware is **for mounting on solid brick, concrete** or **hard wood battens**. When mounting on wood, do not use any concrete anchors. Do not use any included hardware for mounting on steel. If uncertain about the nature of the wall or mounting techniques, please consult an expert.
- Respect the product's max. load specifications. Protect this device from shocks and abuse and avoid brute force when operating. Check the installation on a bimonthly basis.
- An adequate mounting is essential and falls outside the responsibility of Velleman nv. Respect all installation and operating directions of the device to be mounted/installed (LCD/plasma display).
- Only use the device at an indoor location, protected from rain, moisture, splashing and dripping liquids. Make sure the chosen location spot is able to support the weight of the bracket and screen.
- Keep fingers away from articulations to avoid injury. Keep the device out of reach of children and unauthorized users at all times.

3. General Guidelines

Refer to the **Velleman® Service and Quality Warranty** on the last pages of this manual.

4. Features

- for LCD TV
- easy installation
- comes with all necessary plugs and screws for assembly and mounting

5. Installation

Refer to the illustrations on page **2** and page **3** of this manual.

Concrete or Brick Support

- Choose an installation spot able to support the weight of the bracket and the screen.
- Use the bracket (a) as a template to mark the six hole locations (see diagram 1).
- Check for electric lines or pipes.
- Make sure the holes are level with at least 200mm between each hole.
- Drill the holes (± 60mm deep) using a power drill and a 10mm masonry bit. Insert a nylon plug (f) n each hole.
- Fix the bracket to the wall using all six lag bolts (e) and washers (d).

Wooden Support

- Choose an installation spot able to support the weight of the bracket and the screen.
- It is important that the bracket be mounted on beams and not simply on a panel.
- Use the bracket (a) as a template to mark the hole locations.
- Check for electric lines or pipes, or metal studs in wood battens (see diagram 2).
- Make sure the holes are level.
- Pre-drill the holes (± 3mm deep) using a power drill and a 4mm wood bit.
- Fix the bracket to the wall using all six lag bolts (e) and washers (d).

Mounting the rails on the LCD

- Align both rails and fix them to the back of the LCD using the appropriate M4, M5, M6 or M8 screws and the appropriate washers (d or h).
- Make sure to mount the rails to the LCD with the wing nuts on top.
- You might need to use spacers or extra washers (h or i) with LCDs with curved or recessed back panels (see diagram 3).

Mounting the LCD onto the bracket

- First, tighten the wing nuts on both rails so the rails will not open.
- Hook both rails (b and c) over the bracket as illustrated (see diagram 4).
- Tighten the LCD/rail assembly to the bracket using the screws (see diagram 5).
- Finally, loosen the wing nuts on both rails equally µ to tilt your LCD (see diagram 6).

6. Technical specifications

	WB003	WB009
LCD/plasma size	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
max. load	75kg / 165lbs	
rotation	max. 15°	
dimensions	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
weight	3kg	3.75kg

Use this device with original accessories only. Velleman nv cannot be held responsible in the event of damage or injury resulted from (incorrect) use of this device.

For more info concerning this product and the latest version of this user manual, please visit our website www.velleman.eu.

The information in this manual is subject to change without prior notice.

© **COPYRIGHT NOTICE**
This manual is copyrighted. The copyright to this manual is owned by Velleman nv. All worldwide rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, translated or reduced to any electronic medium or otherwise without the prior written consent of the copyright holder.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

1. Inleiding

Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Werd het toestel beschadigd tijdens het transport, installeer het dan niet en raadpleeg uw dealer.

2. Veiligheidsinstructies

- De garantie geldt niet voor schade door het negeren van bepaalde richtlijnen in deze handleiding en uw dealer zal de verantwoordelijkheid afwijzen voor defecten of problemen die hier rechtstreeks verband mee houden.
- Schade door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht valt niet onder de garantie.
- Gebruik het toestel enkel waarvoor het gemaakt is. Bij onoordeelkundig gebruik vervalt de garantie.
- Gebruik geschikt gereedschap dat beschadigd of vervormd is.
- De meegeleverde pluggen en schroeven zijn enkel geschikt voor montage op **baksteen**, **beton** of **wanden in hardhout**. Gebruik geen nylon pluggen voor beton bij montage op houten wanden of staal. Neem contact op met een technicus in geval van twijfel.
- Overschrijd nooit de maximale draagkracht van de beugel. Bescherm de beugel tegen schokken. Vermijd brute kracht tijdens de bediening. Controleer de beugel elke twee maanden.
- De installatie valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van Velleman nv. Volg de installatie- en gebruikersinstructies van zowel de beugel als het monteren toestel (lcd- of plasmascherm) zorgvuldig na.
- De beugel is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis. Bescherm de beugel tegen regen, vochtigheid en opspattende vloeistoffen. Zorg ervoor dat het draagoppervlak het gewicht van de beugel en het toestel kan dragen.
- Houd vingers weg van scharnieren. Houd de beugel uit de buurt van kinderen en onbevoegden.

3. Algemene richtlijnen

Raadpleeg de **Velleman® service- en kwaliteitsgarantie** achteraan deze handleiding.

4. Eigenschappen

- voor lcd- en plasmaschermen
- gemakkelijk te plaatsen
- geleverd met alle nodige pluggen en schroeven voor montage en bevestiging

5. Installatie

Raadpleeg de figuren op pagina 2 en pagina **3** van deze handleiding.

Beton of baksteen

- Kies een geschikte montageplaats die het gewicht van de beugel en het scherm kan dragen.
- Gebruik de beugel (a) als patroon en markeer de zes gaten (zie diagram 1).
- Controleer de ligging van eventuele leidingen.
- Zorg ervoor dat de gaten mooi horizontaal en minimaal 200mm van elkaar liggen.
- Boor de gaten (± 60mm diep) met behulp van een elektrische boor en een betonboor van 10mm.
- Plaats een nylon plug (f) in elk gat.
- Bevestig de beugel met behulp van alle zes schroefbouten (e) en ringen (d).

Hout

- Kies een geschikte montageplaats die het gewicht van de beugel en het scherm kan dragen.
- Het is belangrijk dat u de beugel bevestigt op de balken en niet aan een panel.
- Gebruik de beugel (a) als patroon en markeer de gaten.
- Controleer de ligging van eventuele leidingen of spijkers (zie diagram 2).
- Zorg ervoor dat de gaten mooi horizontaal liggen.
- Boor de gaten (± 3mm diep) met behulp van een elektrische boor en een houtboor van 4mm.
- Bevestig de beugel met behulp van alle zes schroefbouten (e) en ringen (d).

Montage van de rails op het lcd-scherm

- Plaats de rails achteraan het scherm en bevestig ze met behulp van de geschikte schroeven (M4, M5, M6 of M8) en ringen (d of h).
- Zorg ervoor dat u de rails monteert met de vleugelmoer naar boven gericht.
- Voor schermen met een gebogen of verzonken achterpaneel hebt u misschien afstandsbussen of extra ringen (h of i) nodig (diagram 3).

Montage van het lcd-scherm op de beugel

- Span eerst de vleugelmoeren van de rails aan om te voorkomen dat ze tijdens de montage openklappen.
- Haak beide rails (b en c) over de beugel zoals afgebeeld (diagram 4).
- Bevestig de lcd-railassemblage aan de beugel met de schroeven (diagram 5).
- Maak ten slotte beide vleugelmoeren lichtjes los om het lcd-scherm te kantelen (diagram 6).

6. Technische specificaties

	WB003	WB009
afmetingen lcd/plasma	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
max. last	75kg / 165lbs	
Rotatie	max. 15°	
afmetingen	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
gewicht	3kg	3.75kg

Gebruik dit toestel enkel met originele accessoires. Velleman nv is niet aansprakelijk voor schade of kwetsuren bij (verkeerd) gebruik van dit toestel.

Voor meer informatie omtrent dit product en de meest recente versie van deze handleiding, zie www.velleman.eu.

De informatie in deze handleiding kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© AUTEURSRECHT
Velleman nv heeft het auteursrecht voor deze handleiding.
Alle wereldwijde rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om deze handleiding of gedeelten ervan over te nemen, te kopiëren, te vertalen, te bewerken en op te slaan op een elektronisch medium zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

NOTICE D'EMPLOI

1. Introduction

Nous vous remercions de votre achat ! Lire la présente notice attentivement avant la mise en service de l'appareil. Si l'appareil a été endommagé pendant le transport, ne pas l'installer et consulter votre revendeur.

2. Consignes de sécurité

- La garantie ne s'applique pas aux dommages survenus en négligeant certaines directives de cette notice et votre revendeur déclinera toute responsabilité pour les problèmes et les défauts qui en résultent.
- Les dommages occasionnés par des modifications par le client ne tombent pas sous la garantie.
- N'utiliser qu'à sa fonction prévue. Un usage impropre annule d'office la garantie.
- Utiliser de l'outillage approprié non endommagé et qui ne présente aucune déformation.
- Les accessoires inclus sont destinés à un montage sur une paroi en **brique**, **béton** ou **bois**. Éviter l'installation sur de l'acier. L'installation sur paroi en bois ne nécessite pas de chevilles nylon. En cas de questions, contacter un technicien spécialisé.
- Ne jamais excéder la charge maximale autorisée. Protéger contre les chocs et le traiter avec circonspection pendant l'installation et l'opération. Vérifier le bon état de l'installation tous les deux mois.
- Assurer une installation conforme aux normes de sécurité et aux instructions mentionnées dans cette notice et dans celle de l'écran à monter. L'installation ne tombe pas sous la responsabilité de SA Velleman.
- Ce support ne convient que pour une utilisation à l'intérieur. Protéger le support contre la pluie, l'humidité et les projections d'eau. S'assurer que la surface portante puisse supporter le poids du support et de l'écran.
- Tenir les doigts loin des articulations du support. Garder hors de la portée des enfants et des personnes non autorisées.

3. Directives générales

Se référer à la **garantie de service et de qualité Velleman®** à la dernière page de cette notice.

4. Caractéristiques

- pour écrans plasma et LCD
- facile à installer
- livré avec les chevilles et vis nécessaires à l'assemblage et au montage

5. Installation

Consulter les illustrations à la page **2** et **3** de cette notice.

Béton ou brique

- Choisir un endroit de montage pouvant supporter le poids du support et de l'écran.
- Utiliser le support (a) comme gabarit et marquer l'emplacement des trous (voir ill. 1).
- Vérifier la présence de lignes électriques ou de conduites.
- S'assurer que les trous soient alignés de manière horizontale avec au moins 200mm entre chaque trou.
- Percer les trous (± 60mm de profondeur) à l'aide d'une perceuse électrique équipée d'un foret à béton de 10mm.
- Insérer une cheville en nylon (f) dans chaque trou.
- Fixer le support de montage à l'aide des six tire-fond (e) et des rondelles (d).

Bois

- Choisir un endroit de montage pouvant supporter le poids du support et de l'écran.
- Il est important que le support soit fixé sur des colombes et non simplement fixé à un panneau.
- Utiliser le support (a) comme gabarit et marquer l'emplacement des trous.
- Vérifier la présence de lignes électriques, de conduites (voir ill. 2).
- S'assurer que les trous soient alignés de manière horizontale.
- Percer les trous (± 3mm de profondeur) à l'aide d'une perceuse électrique équipée d'un foret à bois de 4mm.
- Fixer le support à l'aide des six tire-fond (e) et des rondelles (d).

Montage des rails sur le LCD

- Aligner les rails et les fixer sur le panneau arrière du LCD à l'aide des vis de fixation (M4, M5, M6 ou M8) et les rondelles (d ou h) appropriées.
- Fixer les rails avec l'écrou vers le haut.
- Le montage des rails sur des LCD avec un panneau arrière courbé ou enfoncé peut nécessiter l'emploi d'entretoises ou de rondelles (h ou i) (voir ill. 3).

Montage du LCD au support

- Serrer d'abord l'écrou des rails afin qu'ils ne puissent pas s'ouvrir lors du montage.
- Passer les rails (b et c) par-dessus le support comme illustré (voir ill. 4).
- Fixer l'ensemble LCD/rail au support à l'aide des vis (voir ill. 5).
- Desserrer pour finir légèrement l'écrou des rails afin de basculer le LCD (voir ill. 6).

6. Spécifications techniques

	WB003	WB009
dimensions LCD/plasma	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
charge max.	75kg / 165lbs	
rotation	max. 15°	
dimensions	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
poids	3kg	3.75kg

N'employer cet appareil qu'avec des accessoires d'origine. SA Velleman ne sera aucunement responsable de dommages ou lésions survenus à un usage (incorrect) de cet appareil.

Pour plus d'information concernant cet article et la version la plus récente de cette notice, visitez notre site web www.velleman.eu.

Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notification préalable.

© **DROITS D'AUTEUR**
SA Velleman est l'ayant droit des droits d'auteur pour cette notice.
Tous droits mondiaux réservés. Toute reproduction, traduction, copie ou diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de cette notice par quelque procédé ou sur tout support électronique que se soit est interdite sans l'accord préalable écrit de l'ayant droit.

MANUAL DEL USUARIO

1. Introducción

¡Gracias por haber comprado el **WB003/WB009**! Lea atentamente las instrucciones del manual antes de usarlo. Si el aparato ha sufrido algún daño en el transporte no lo instale y póngase en contacto con su distribuidor.

2. Instrucciones de seguridad

- Los daños causados por descuido de las instrucciones de seguridad de este manual invalidarán su garantía y su distribuidor no será responsable de ningún daño u otros problemas resultantes.
- Los daños causados por modificaciones no autorizadas, no están cubiertos por la garantía.
- Utilice sólo el aparato para las aplicaciones descritas en este manual. Su uso incorrecto anula la garantía completamente.
- Utilice herramientas adecuadas no dañadas ni deformadas.
- Los tacos y los tornillos incl. sólo son aptos para la fijación a una pared de **ladrillo**, **hormigón** o **madera**. No fije el soporte a acero. La fijación a una pared de madera no necesita tacos de nylon. En caso de preguntas, contacte con un técnico cualificado.
- Nunca sobrepase la carga máx. autorizada. No agite el aparato. Evite usar excesiva fuerza durante el manejo y la instalación. Controle el buen estado de la instalación cada dos meses.
- Asegúrese de que la instalación cumple con las normas de seguridad y las instrucciones mencionadas de este manual del usuario y el de la pantalla que quiere montar. Velleman NV no será responsable de la instalación.
- Este brazo sólo es apto para un uso en interiores. No lo exponga a lluvia, humedad ni a ningún tipo de salpicadura o goteo. Asegúrese de que la superficie portante pueda soportar el peso del soporte y la pantalla.
- Mantenga los dedos lejos de las bisagras. Mantenga el aparato lejos del alcance de personas no capacitadas y niños.

3. Normas generales

Véase la **Garantía de servicio y calidad Velleman®** de la última página de este manual del usuario.

4. Características

- para pantallas plasma y LCD
- fácil de instalar
- se entrega con los tacos y los tornillos necesarios para el montaje y la fijación

5. Instalación

Véase las figuras en la página **2** y **3** de este manual del usuario.

Hormigón o ladrillo

- Seleccione un lugar de montaje que pueda soportar el peso del soporte y la pantalla.
- Utilice el soporte (a) como gálibo y marque la posición de los agujeros (véase fig. 1).
- Verifique si hay líneas eléctricas o conductos. Asegúrese de que los agujeros estén alineados de manera horizontal con mín. 200mm entre cada agujero.
- Taladre los agujeros (± 60mm de profundidad) con un taladro eléctrico equipado con una broca de hormigón de 10mm. Introduzca un taco de nylon (f) en cada agujero.
- Fije el soporte de montaje con 6 tornillos (e) y arandelas (d).

Madera

- Seleccione un lugar de montaje que puede soportar el peso del soporte y la pantalla. Es importante que el soporte se fije en vigas y no sólo en un panel.
- Utilice el soporte (a) como gálibo y marque la posición de los agujeros (véase fig. 2). Verifique si hay líneas eléctricas o conductos. Asegúrese de que los agujeros estén alineados de manera horizontal.
- Taladre los agujeros (± 3mm de profundidad) con un taladro eléctrico equipado con una broca de madera de 4mm.
- Fije el soporte de montaje con 6 tornillos (e) y arandelas (d).

Montar los rieles en la pantalla LCD

- Alinee los rieles y fíjelos con los tornillos de fijación (M4, M5, M6 o M8) y las arandelas (d o h) adecuadas en el panel trasero de la pantalla LCD.
- Fije los rieles con la tuerca de mariposa hacia arriba.
- Es posible que necesite separadores o arandelas (h o i) al montar los rieles en una pantalla LCD con panel trasero corvado o embutido (véase fig. 3).

Fijar la pantalla LCD al soporte

- Primero, apriete la tuerca de mariposa de los rieles para que no puedan abrirse durante el montaje.
- Deslice los rieles (b y c) sobre el soporte (véase fig. 4).
- Fije el conjunto LCD/rail con los tornillos (véase fig. 5) al soporte.
- Desatornille las tuercas de mariposa ligeramente para poder inclinar la pantalla LCD (véase fig. 6).

6. Especificaciones

	WB003	WB009
dimensiones LCD/plasma	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
carga máx.	75kg / 165lbs	
rotación	máx. 15°	
dimensiones	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
peso	3kg	3.75kg

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. Velleman Spain SL no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato.

Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página www.velleman.eu.

Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

© **DERECHOS DE AUTOR**
Velleman NV dispone de los derechos de autor para este manual del usuario.
Todos los derechos mundiales reservados. Está estrictamente prohibido reproducir, traducir, copiar, editar y guardar este manual del usuario o partes de ello sin previo permiso escrito del derecho habiente.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Einführung

Wir bedanken uns für den Kauf des **WB003/WB009**! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch. Überprüfen Sie, ob Transportschäden vorliegen. Sollte dies der Fall sein, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler.

2. Sicherheitshinweise

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Bei Schäden verursacht durch eigenmächtige Änderungen erlischt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie das Gerät nur für Anwendungen beschrieben in dieser Bedienungsanleitung sonst erlischt der Garantieanspruch.
- Verwenden Sie geeignetes Werkzeug, das nicht beschädigt oder verformt ist.
- Die mitgelieferten Dübeln und Schrauben eignen sich nur für Befestigung an einer Wand aus **Backstein**, **Beton** oder **Hartholz**. Verwenden Sie keine Nylondübel für Beton bei Montage an Holzwänden oder Stahl. Im Zweifelsfall nehmen Sie Kontakt mit einem Fachmann auf.
- Überschreiten Sie nie die max. Tragkraft der Halterung. Vermeiden Sie Erschütterungen. Vermeiden Sie rohe Gewalt während der Installation und Bedienung des Gerätes. Kontrollieren Sie die Halterung jede zwei Monate.
- Velleman nv. übernimmt keine Haftung für die Installation. Befolgen Sie sorgfältig die Installationsanweisungen der Halterung und des Gerätes, das Sie installieren möchten (LCD- oder Plasmaschirme).
- Das Gerät eignet sich nur für die Anwendung im Innenbereich. Schützen Sie das Gerät vor Regen und Feuchte und setzen Sie das Gerät keiner Flüssigkeit wie z.B. Tropf- oder Spritzwasser, aus. Beachten Sie, dass die Tragfläche das Gewicht der Halterung und des Gerätes tragen kann.
- Halten Sie die Finger von Scharnieren fern. Halten Sie Kinder und Unbefugte von der Halterung fern.

3. Allgemeine Richtlinien

Siehe **Velleman® Service- und Qualitätsgarantie** am Ende dieser Bedienungsanleitung.

4. Eigenschaften

- für LCD- und Plasmaschirme
- einfache Installation
- Lieferung mit allen notwendigen Dübeln und Schrauben für Montage und Befestigung

5. Installation

Siehe Abbildungen, Seite **2** und Seite **3** dieser Bedienungsanleitung.

Beton oder Backstein

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort aus, der das Gewicht des Bügels und des Bildschirms tragen kann.
- Verwenden Sie den Bügel (a) als Schablone und markieren Sie die Löcher (siehe 1). Überprüfen Sie die Position von eventuellen Leitungen oder Nägeln. Beachten Sie, dass die Löcher sich horizontal und min. 200mm von einander befinden.
- Bohren Sie die Löcher (± 60mm tief) mit einer elektrischen Bohrmaschine und dem geeigneten Betonbohrer (10mm). Wenn nötig, setzen Sie einen Nylondübel (f) in jedem Loch ein.
- Befestigen Sie den Bügel mit den 6 Bolzen (e) und Dichtungsringen (d).

Holz

- Wählen Sie einen geeigneten Montageort aus, der das Gewicht des Bügels und des Bildschirms tragen kann.
- Verwenden Sie den Bügel (a) als Schablone und markieren Sie die Löcher (siehe 2). Überprüfen Sie die Position von eventuellen Leitungen oder Nägeln. Beachten Sie, dass die Löcher sich horizontal befinden.
- Bohren Sie die Löcher (± 3mm tief) mit einer elektrischen Bohrmaschine und dem geeigneten Holzbohrer (4mm).
- Befestigen Sie den Bügel mit den 6 Bolzen (e) und Dichtungsringen (d).

Montage der Schienen am LCD-Display

- Setzen Sie die Schienen auf der Rückseite des Displays und befestigen Sie diese mit den geeigneten Schrauben (M4, M5, M6 oder M8) und Dichtungsringen (d oder h).
- Beachten Sie, dass Sie die Schienen mit der Flügelmutter nach oben montieren.

- Für Displays mit einer krummen oder versenkten Rückplatte brauchen Sie vielleicht Abstandshalter oder zusätzliche Dichtungsringen (h oder i) (Abb. 3).

Montage des LCD-Displays am Bügel

- Spannen Sie zuerst die Flügelmuttern der Schienen an, um zu vermeiden, dass sich die Schiene öffnen.
- Haken Sie beide Schiene (b und c) über den Bügel (siehe Abb. 4).
- Befestigen Sie alles mit den Schrauben (siehe Abb. 5) am Bügel.
- Lockern Sie beide Flügelmuttern schließlich ein bisschen, um das LCD-Display zu kippen (siehe Abb. 6).

6. Technische Daten

	WB003	WB009
Abmessungen LCD/Plasma	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
max. Last	75kg / 165lbs	
Rotation	max. 15°	
Abmessungen	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
Gewicht	3kg	3.75kg

Verwenden Sie dieses Gerät nur mit originellen Zubehörteilen. Velleman NV übernimmt keine Haftung für Schaden oder Verletzungen bei (falscher) Anwendung dieses Gerätes.

Für mehr Informationen zu diesem Produkt und die neueste Version dieser Bedienungsanleitung, siehe www.velleman.eu.

Alle Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© URHEBERRECHT
Velleman NV besitzt das Urheberrecht für diese Bedienungsanleitung.
Alle weltweiten Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers ist es nicht gestattet, diese Bedienungsanleitung ganz oder in Teilen zu reproduzieren, zu kopieren, zu übersetzen, zu bearbeiten oder zu speichern.

MANUAL DO UTILIZADOR

1. Introdução

Obrigada por ter adquirido a **WB003/WB009**! Leia atentamente as instruções do manual antes de usarlode a usar. Caso o aparelho tenha sofrido algum dano durante o transporte não o instale e entre em contacto com o seu distribuidor.

2. Instruções de segurança

- Os danos causados pelo não cumprimento das normas de segurança referidas neste manual anulam a garantia e o seu distribuidor não será responsável por quaisquer danos ou outros problemas resultantes.
- Os danos causados por modificações não autorizadas, não estão cobertos pela garantia.
- Utilize o aparelho apenas para as aplicações descritas neste manual. O uso incorrecto anula a garantia completamente.
- Utilize ferramentas adequadas que não estejam danificadas ou deformadas.
- Todas as peças incluídas destinam-se apenas para montagem em ladrilhos, cimento ou madeira maciça. Não utilize suportes para cimento ao montar o aparelho em madeira maciça. Não utilize as peças que estão incluídas para fazer a montagem em madeira. Contacte com um profissional em caso de dúvidas acerca do material da superfície de suporte ou sobre as técnicas de montagem.
- Nunca ultrapasse a carga máx. do suporte de montagem. Não abane o aparelho. Evite usar força excessiva durante o manuseamento e instalação. Verifique a instalação a cada dois meses.
- Certifique-se que a instalação cumpre com as normas de segurança e com as instruções mencionadas neste manual do utilizador e no manual do ecrã que pretende montar. Uma montagem correcta é fundamental e a mesma não é responsabilidade da Velleman NV.
- Este suporte destina-se a ser usado apenas em interiores. Não exponha o equipamento à chuva, humidade, ou qualquer tipo de salpicos. Certifique-se que a superficie onde pretende fazer a instalação suporta o peso do suporte e do ecrã.
- Mantenha os dedos sempre protegidos. Mantenha o aparelho fora do alcance de pessoas não capacitadas e crianças.

3. Normas gerais

Consulte a **Garantia de serviço e qualidade Velleman®** na parte final deste manual do utilizador.

4. Características

- para ecrãs LCD e TV plasma
- instalação fácil
- é entregue com os buchas e parafusos necessários para a montagem e fixação

5. Instalação

Ver as figuras da página **2** e **3** deste manual.

Cimento ou ladrilho

- Seleccione um local de montagem que possa suportar o peso do suporte e o ecrã.
- Utilize o suporte (a) para marcar a posição dos furos (veja fig. 1).
- Verifique a existência de cabos eléctricos ou condutas. Certifique-se que os furos estão alinhados na horizontal com uma distância de no mín. 200mm entre cada furo.
- Faça os furos (± 60mm de profundidade) usando um berbequim eléctrico equipado com uma broca para cimento de 10mm. Introduza uma bucha de nylon (f) em cada furo.
- Fixe o suporte de montagem usando os 6 parafusos (e) e as anilhas (d).

Madeira

- Seleccione um local de montagem que possa suportar o peso do suporte e o ecrã. É importante que o suporte seja fixado às vigas e não apenas a um painel.
- Utilize o suporte (a) para marcar a posição dos furos (veja fig. 2). Verifique a existência de cabos eléctricos ou condutas. Certifique-se que os furos estão alinhados na horizontal
- Faça os furos (± 3mm de profundidade) com um berbequim eléctrico equipado com uma broca para madeira de 4mm.
- Fixe o suporte de montagem usando os 6 parafuso (e) e as anilhas (d).

Montar os rails no ecrã LCD

- Alinhe os rails e fixe-os com os parafusos de fixação (M4, M5, M6 ou M8) e as anilhas adequadas (d ou h) no painel traseiro do ecrã LCD.
- Fixe os rails com a porca de orelhas virada para cima.
- É possível que necessite de separadores ou anilhas (h ou i) ao montar os rails num ecrã LCD com o painel traseiro curvo ou embutido (veja fig. 3).

Fixar o ecrã LCD ao suporte

- Primeiro, aperte a porca de orelhas dos rails para que não se abram durante a montagem.
- Faça deslizar os rails (b e c) sobre o suporte (veja fig. 4).
- Fixe o conjunto LCD/rail com os parafusos (veja fig. 5) ao suporte.
- Desaperte as porcas de orelhas ligeiramente para poder inclinar o ecrã LCD (veja fig. 6).

6. Especificações

	WB003	WB009
dimensões LCD/plasma	23" - 37" (58-94cm)	30"-63" / 75-160cm
carga máx.	75kg / 165lbs	
rotação	máx. 15°	
dimensões	356 x 520 x 15mm	810 x 223 x 15mm
peso	3kg	3.75kg

Utilize este aparelho apenas com os acessórios originais. A Velleman NV não será responsável por quaisquer danos ou lesões causadas pelo uso (indevido) do aparelho.

Para más información sobre este producto e para consultar a versão mais recente deste manual do utilizador, visite nuestra página www.velleman.eu.

Podem alterar-se as especificações e o conteúdo deste manual sem aviso prévio.

© **DIREITOS DE AUTOR**
A Velleman NV detem os direitos de autor deste manual do utilizador.
Todos os direitos mundiais reservados. É estrictamente proíbido reproduzir, traduzir, copiar, editar e gravar este manual do utilizador ou partes deste sem prévia autorização escrita por parte da detentora dos direitos.

Velleman® Service and Quality Warranty

Velleman® has over 35 years of experience in the electronics world and distributes its products in more than 85 countries. All our products fulfil strict quality requirements and legal stipulations in the EU. In order to ensure the quality, our products regularly go through an extra quality check, both by an internal quality department and by specialized external organisations. If, all precautionary measures notwithstanding, problems should occur, please make appeal to our warranty (see guarantee conditions).

General Warranty Conditions Concerning Consumer Products (for EU):

• All consumer products are subject to a 24-month warranty on production flaws and defective material as from the original date of purchase.
• Velleman® can decide to replace an article with an equivalent article, or to refund the retail value totally or partially when the complaint is valid and a free repair or replacement of the article is impossible, or if the expenses are out of proportion.
You will be delivered a replacing article or a refund at the value of 100% of the purchase price in case of a flaw occurred in the first year after the date of purchase and delivery, or a replacing article at 50% of the purchase price or a refund at the value of 50% of the retail value in case of a flaw occurred in the second year after the date of purchase and delivery.

• Not covered by warranty:

- all direct or indirect damage caused after delivery to the article (e.g. by oxidation, shocks, falls, dust, dirt, humidity...), and by the article, as well as its contents (e.g. data loss), compensation for loss of profits;
- frequently replaced consumable goods, parts or accessories such as batteries, lamps, rubber parts, drive belts... (unlimited list);
- flaws resulting from fire, water damage, lightning, accident, natural disaster, etc. …;
- flaws caused deliberately, negligently or resulting from improper handling, negligent maintenance, abusive use or use contrary to the manufacturer's instructions;
- damage caused by a commercial, professional or collective use of the article (the warranty validity will be reduced to six (6) months when the article is used professionally);
- damage resulting from an inappropriate packing and shipping of the article;
- all damage caused by modification, repair or alteration performed by a third party without written permission by Velleman®.

• Articles to be repaired must be delivered to your Velleman® dealer, solidly packed (preferably in the original packaging), and be completed with the original receipt of purchase and a clear flaw description.
• Hint: In order to save on cost and time, please reread the manual and check if the flaw is caused by obvious causes prior to presenting the article for repair. Note that returning a non-defective article can also involve handling costs.
• Repairs occurring after warranty expiration are subject to shipping costs.
• The above conditions are without prejudice to all commercial warranties.

The above enumeration is subject to modification according to the article (see article's manual).

Velleman® service- en kwaliteitsgarantie

Velleman® heeft ruim 35 jaar ervaring in de elektronicawereld en verdeelt in meer dan 85 landen.
Al onze producten beantwoorden aan strikte kwaliteitseisen en aan de wettelijke bepalingen geldig in de EU. Om de kwaliteit te waarborgen,
ondergaan onze producten op regelmatige tijdstippen een extra kwaliteitscontrole, zowel door onze eigen kwaliteitsafdeling als door externe gespecialiseerde organisaties. Mocht er ondanks deze voorzorgen toch een probleem optreden, dan kunt u steeds een beroep doen op onze waarborg (zie waarborgvoorwaarden).

Algemene waarborgvoorwaarden consumentengoederen (voor Europese Unie):

• Op alle consumentengoederen geldt een garantieperiode van 24 maanden op productie- en materiaalfouten en dit vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum.
• Indien de klacht gegrond is en een gratis reparatie of vervanging van een artikel onmogelijk is of indien de kosten hiervoor buiten verhouding zijn, kan Velleman® beslissen het desbetreffende artikel te vervangen door een gelijkwaardig artikel of de aankoopsom van het artikel gedeeltelijk of volledig terug te betalen. In dat geval krijgt u een vervangend product of terugbetaling ter waarde van 100% van de aankoopsom bij ontdekking van een gebrek tot één jaar na aankoop en levering, of een vervangend product tegen 50% van de kostprijs of terugbetaling van 50 % bij ontdekking na één jaar tot 2 jaar.

• Valt niet onder waarborg:

- alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken, val, stof, vuil, vocht...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bv. verlies van data), vergoeding voor eventuele winstderving.
- verbruiksgoederen, onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, zoals bv. batterijen, lampen, rubberen onderdelen, aandrijfriemen... (onbeperkte lijst).
- defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, enz.
- defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant.
- schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat (bij professioneel gebruik wordt de garantieperiode herleid tot 6 maand).
- schade veroorzaakt door onvoldoende bescherming bij transport van het apparaat.
- alle schade door wijzigingen, reparaties of modificaties uitgevoerd door derden zonder toestemming van Velleman®.

• Toestellen dienen ter reparatie aangeboden te worden bij uw Velleman®-verdeler. Het toestel dient vergezeld te zijn van het oorspronkelijke aankoopbewijs. Zorg voor een degelijke verpakking (bij voorkeur de originele verpakking) en voeg een duidelijke foutomschrijving bij.
• Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen een kost voor controle aangerekend kan worden.
• Bij reparaties buiten de waarborgperiode zullen transportkosten aangerekend worden.
• Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Bovenstaande opsomming kan eventueel aangepast worden naargelang de aard van het product (zie handleiding van het betreffende product).

Garantie de service et de qualité Velleman®

Velleman® jouit d'une expérience de plus de 35 ans dans le monde de l'électronique avec une distribution dans plus de 85 pays.
Tous nos produits répondent à des exigences de qualité rigoureuses et à des dispositions légales en vigueur dans l'UE. Afin de garantir la qualité, nous soumettons régulièrement nos produits à des contrôles de qualité supplémentaires, tant par notre propre service qualité que par un service qualité externe. Dans le cas improbable d'un défaut malgré toutes les précautions, il est possible d'invoquer notre garantie (voir les conditions de garantie).

Conditions générales concernant la garantie sur les produits grand public (pour l'UE) :

• tout produit grand public est garanti 24 mois contre tout vice de production ou de matériaux à dater du jour d'acquisition effective ;
• si la plainte est justifiée et que la réparation ou le remplacement d'un article est jugé impossible, ou lorsque les coûts s'avèrent disproportionnés, Velleman® s'autorise à remplacer ledit article par un article équivalent ou à rembourser la totalité ou une partie du prix d'achat. Le cas échéant, il vous sera consenti un article de remplacement ou le remboursement complet du prix d'achat lors d'un défaut dans un délai de 1 an après l'achat et la livraison, ou un article de remplacement moyennant 50% du prix d'achat ou le remboursement de 50% du prix d'achat lors d'un défaut après 1 à 2 ans.

• sont par conséquent exclus :

- tout dommage direct ou indirect survenu à l'article après livraison (p.ex. dommage lié à l'oxydation, choc, chute, poussière, sable, impureté…) et provoqué par l'appareil, ainsi que son contenu (p.ex. perte de données) et une indemnisation éventuelle pour perte de revenus ;
- tout bien de consommation ou accessoire, ou pièce qui nécessite un remplacement régulier comme p.ex. piles, ampoules, pièces en caoutchouc, courroies… (liste illimitée) ;
- tout dommage qui résulte d'un incendie, de la foudre, d'un accident, d'une catastrophe naturelle, etc. ;
- out dommage provoqué par une négligence, volontaire ou non, une utilisation ou un entretien incorrects, ou une utilisation de l'appareil contraire aux prescriptions du fabricant ;
- tout dommage à cause d'une utilisation commerciale, professionnelle ou collective de l'appareil (la période de garantie sera réduite à 6 mois lors d'une utilisation professionnelle) ;
- tout dommage à l'appareil qui résulte d'une utilisation incorrecte ou différente que celle pour laquelle il a été initialement prévu comme décrit dans la notice ;
- tout dommage engendré par un retour de l'appareil emballé dans un conditionnement non ou insuffisamment protégé.
- toute réparation ou modification effectuée par une tierce personne sans l'autorisation explicite de SA Velleman® ; - frais de transport de et vers Velleman® si l'appareil n'est plus couvert sous la garantie.

• toute réparation sera fournie par l'endroit de l'achat. L'appareil doit nécessairement être accompagné du bon d'achat d'origine et être dûment conditionné (de préférence dans l'emballage d'origine avec mention du défaut) ;
• tuyau : il est conseillé de consulter la notice et de contrôler câbles, piles, etc. avant de retourner l'appareil. Un appareil retourné jugé défectueux qui s'avère en bon état de marche pourra faire l'objet d'une note de frais à charge du consommateur ;
• une réparation effectuée en-dehors de la période de garantie fera l'objet de frais de transport ;
• toute garantie commerciale ne porte pas atteinte aux conditions susmentionnées.

La liste susmentionnée peut être sujette à une complémentation selon le type de l'article et être mentionnée dans la notice d'emploi.

Garantía de servicio y calidad Velleman®

Velleman® disfruta de una experiencia de más de 35 años en el mundo de la electrónica con una distribución en más de 85 países. Todos nuestros productos responden a normas de calidad rigurosas y disposiciones legales vigentes en la UE. Para garantizar la calidad, sometemos nuestros productos regularmente a controles de calidad adicionales, tanto a través de nuestro propio servicio de calidad como de un servicio de calidad externo. En el caso improbable de que surgieran problemas a pesar de todas las precauciones, es posible recurrir a nuestra garantía (véase las condiciones de garantía).

Condiciones generales referentes a la garantía sobre productos de venta al público (para la Unión Europea):

• Todos los productos de venta al público tienen un período de garantía de 24 meses contra errores de producción o errores en materiales desde la adquisición original;
• Si la queja está fundada y si la reparación o sustitución de un artículo no es posible, o si los gastos son desproporcionados, Velleman® autoriza reemplazar el artículo por un artículo equivalente o reembolsar la totalidad o una parte del precio de compra. En este caso, usted recibirá un artículo de recambio o el reembolso completo del precio de compra si encuentra algún fallo hasta un año después de la compra y entrega, o un artículo de recambio al 50% del precio de compra o el reembolso del 50% del precio de compra si encuentra un fallo después de 1 año y hasta los 2 años después de la compra y entrega.

Por consiguiente, están excluidos entre otras cosas:

- todos los daños causados directa o indirectamente al aparato (p.ej. por oxidación, choques, caída,...) y a su contenido (p.ej. pérdida de datos) después de la entrega y causados por el aparato, y cualquier indemnización por posible pérdida de ganancias;
- partes o accesorios que deban ser reemplazados regularmente, como por ejemplo baterías, lámparas, partes de goma, etc. (lista ilimitada)
- defectos causados por un incendio, daños causados por el agua, rayos, accidentes, catástrofes naturales, etc.;
- defectos causados a conciencia, descuido o por malos tratos, un mantenimiento inapropiado o un uso anormal del aparato contrario a las instrucciones del fabricante;
- daños causados por un uso comercial, profesional o colectivo del aparato (el período de garantía se reducirá a 6 meses con uso profesional);
- daños causados por un uso incorrecto o un uso ajeno al que está previsto el producto inicialmente como está descrito en el manual del usuario;
- daños causados por una protección insuficiente al transportar el aparato.
- daños causados por reparaciones o modificaciones efectuadas por una tercera persona sin la autorización explícita de Velleman®;
- se calcula gastos de transporte de y a Velleman® si el aparato ya no está cubierto por la garantía.

• Cualquier artículo que tenga que ser reparado tendrá que ser devuelto a su distribuidor Velleman®. Devuelva el aparato con la factura de compra original y transpórtelo en un embalaje sólido (preferentemente el embalaje original). Incluya también una buena descripción del fallo;
• Consejo: Lea el manual del usuario y controle los cables, las pilas, etc. antes de devolver el aparato. Si no se encuentra un defecto en el artículo los gastos podrían correr a cargo del cliente;
• Los gastos de transporte correrán a carga del cliente para una reparación efectuada fuera del período de garantía.
• Cualquier gesto comercial no disminuye estos derechos.

La lista previamente mencionada puede ser adaptada según el tipo de artículo (véase el manual del usuario del artículo en cuestión)

Velleman® Service- und Qualitätsgarantie

Velleman® hat gut 35 Jahre Erfahrung in der Elektronikwelt und vertreibt seine Produkte in über 85 Ländern.
Alle Produkte entsprechen den strengen Qualitätsforderungen und gesetzlichen Anforderungen in der EU. Um die Qualität zu gewährleisten werden unsere Produkte regelmäßig einer zusätzlichen Qualitätskontrolle unterworfen, sowohl von unserer eigenen Qualitätsabteilung als auch von externen spezialisierten Organisationen. Sollten, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, Probleme auftreten, nehmen Sie bitte die Garantie in Anspruch (siehe Garantiebedingungen).

Allgemeine Garantiebedingungen in Bezug auf Konsumgüter (für die Europäische Union):

• Alle Produkte haben für Material- oder Herstellungsfehler eine Garantieperiode von 24 Monaten ab Verkaufsdatum.
• Wenn die Klage berechtigt ist und falls eine kostenlose Reparatur oder ein Austausch des Gerätes unmöglich ist, oder wenn die Kosten dafür unverhältnismäßig sind, kann Velleman® sich darüber entscheiden, dieses Produkt durch ein gleiches Produkt zu ersetzen oder die Kaufsumme ganz oder teilweise zurückzuzahlen. In diesem Fall erhalten Sie ein Ersatzprodukt oder eine Rückzahlung im Werte von 100% der Kaufsumme im Falle eines Defektes bis zu 1 Jahr nach Kauf oder Lieferung, oder Sie bekommen ein Ersatzprodukt im Werte von 50% der Kaufsumme oder eine Rückzahlung im Werte von 50 % im Falle eines Defektes im zweiten Jahr.

• Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- alle direkten oder indirekten Schäden, die nach Lieferung am Gerät und durch das Gerät verursacht werden (z.B. Oxidation, Stöße, Fall, Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, ...), sowie auch der Inhalt (z.B. Datenverlust), Entschädigung für eventuellen Gewinnausfall.
- Verbrauchsgüter, Teile oder Zubehörteile, die regelmäßig ausgewechselt werden, wie z.B. Batterien, Lampen, Gummiteile, Treibriemen, usw. (unbeschränkte Liste).
- Schäden verursacht durch Brandschaden, Wasserschaden, Blitz, Unfälle, Naturkatastrophen, usw.
- Schäden verursacht durch absichtliche, nachlässige oder unsachgemäße Anwendung, schlechte Wartung, zweckentfremdete Anwendung oder Nichtbeachtung von Benutzerhinweisen in der Bedienungsanleitung.
- Schäden infolge einer kommerziellen, professionellen oder kollektiven Anwendung des Gerätes (bei gewerblicher Anwendung wird die Garantieperiode auf 6 Monate zurückgeführt).
- Schäden verursacht durch eine unsachgemäße Verpackung und unsachgemäßen Transport des Gerätes.
- alle Schäden verursacht durch unautorisierte Änderungen, Reparaturen oder Modifikationen, die von einem Dritten ohne Erlaubnis von Velleman® vorgenommen werden.

• Im Fall einer Reparatur, wenden Sie sich an Ihren Velleman®-Verteiler. Legen Sie das Produkt ordnungsgemäß verpackt (vorzugsweise die Originalverpackung) und mit dem Original-Kaufbeleg vor. Fügen Sie eine deutliche Fehlerbeschreibung hinzu.
• Hinweis: Um Kosten und Zeit zu sparen, lesen Sie die Bedienungsanleitung nochmals und überprüfen Sie, ob es keinen auf de Hand liegenden Grund gibt, ehe Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken. Stellt sich bei der Überprüfung des Geräts heraus, dass kein Geräteschaden vorliegt, könnte dem Kunden eine Untersuchungspauschale berechnet.
• Für Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist werden Transportkosten berechnet.
• Jede kommerzielle Garantie lässt diese Rechte unberührt.

Die oben stehende Aufzählung kann eventuell angepasst werden gemäß der Art des Produktes (siehe Bedienungsanleitung des Gerätes

Garantia de serviço e de qualidade Velleman®

Velleman® tem uma experiência de mais de 35 anos no mundo da electrónica com uma distribuição em mais de 85 países.
Todos os nossos produtos respondem a exigências rigorosas e a disposições legais em vigor na UE. Para garantir a qualidade, submetemos regularmente os nossos produtos a controles de qualidade suplementares, com o nosso próprio serviço qualidade como um serviço de qualidade externo. No caso improvável de um defeito mesmo com as nossas precauções, é possível invocar a nossa garantia. (ver as condições de garantia).

Condições gerais com respeito a garantia sobre os produtos grande público (para a UE):

• qualquer produto grande público é garantido 24 mês contra qualquer vício de produção ou materiais a partir da data de aquisição efectiva;
• no caso da reclamação ser justificada e que a reparação ou substituição de um artigo é impossível, ou quando os custo são desproporcionados, Velleman® autoriza-se a substituir o dito artigo por um artigo equivalente ou a devolver a totalidade ou parte do preço de compra. Em outro caso, será consentido um artigo de substituição ou devolução completa do preço de compra no caso de um defeito no prazo de 1 ano depois da data de compra e entrega, ou um artigo de substituição pagando o valor de 50% do preço de compra ou devolução de 50% do preço de compra para defeitos depois de 1 a 2 anos.

• estão por consequência excluídos :

- todos os danos directos ou indirectos depois da entrega do artigo (p.ex. danos ligados a oxidação, choques, quedas, poeiras, areias, impurezas…) e provocado pelo aparelho, como o seu conteúdo (p.ex. perca de dados) e uma indemnização eventual por perca de receitas ;
- todos os bens de consumo ou acessórios, ou peças que necessitam uma substituição regular e normal como p.ex. pilhas, lâmpadas, peças em borracha, correias… (lista ilimitada) ;
- todos os danos que resultem de um incêndio, raios, de um acidente, de una catastrophe natural, etc. ;
- danos provocados por negligencia, voluntária ou não, uma utilização ou manutenção incorrecta, ou uma utilização do aparelho contrária as prescrições do fabricante ;
- todos os danos por causa de uma utilização comercial, profissional ou colectiva do aparelho (o período de garantia será reduzido a 6 meses para uma utilização profissional);
- todos os danos no aparelho resultando de uma utilização incorrecta ou diferente daquela inicialmente prevista e descrita no manual de utilização ;
- todos os danos depois de uma devolução não embalada ou mal protegida ao nível do acondicionamento.
- todas as reparações ou modificações efectuadas por terceiros sem a autorização de SA Velleman® ;
- despesas de transporte de e para Velleman® se o aparelho não estiver coberto pela garantia.

• qualquer reparação será fornecida pelo local de compra. O aparelho será
obrigatoriamente acompanhado do talão ou factura de origem e bem acondicionado (de
preferência dentro da embalagem de origem com indicação do defeito ou avaria) ;
• dica : aconselha-mos a consulta do manual e controlar cabos, pilhas, etc. antes de
devolver o aparelho. Um aparelho devolvido que estiver em bom estado será cobrado despesas a cargo do consumidor ;
• uma reparação efectuada fora da garantia, será cobrado despesas de transporte ;
• qualquer garantia comercial não prevalece as condições aqui mencionadas.

A lista pode ser sujeita a um complemento conforme o tipo de artigo e estar mencionada no manual de utilização.